




2. Вход в меню сервисного техобслуживания

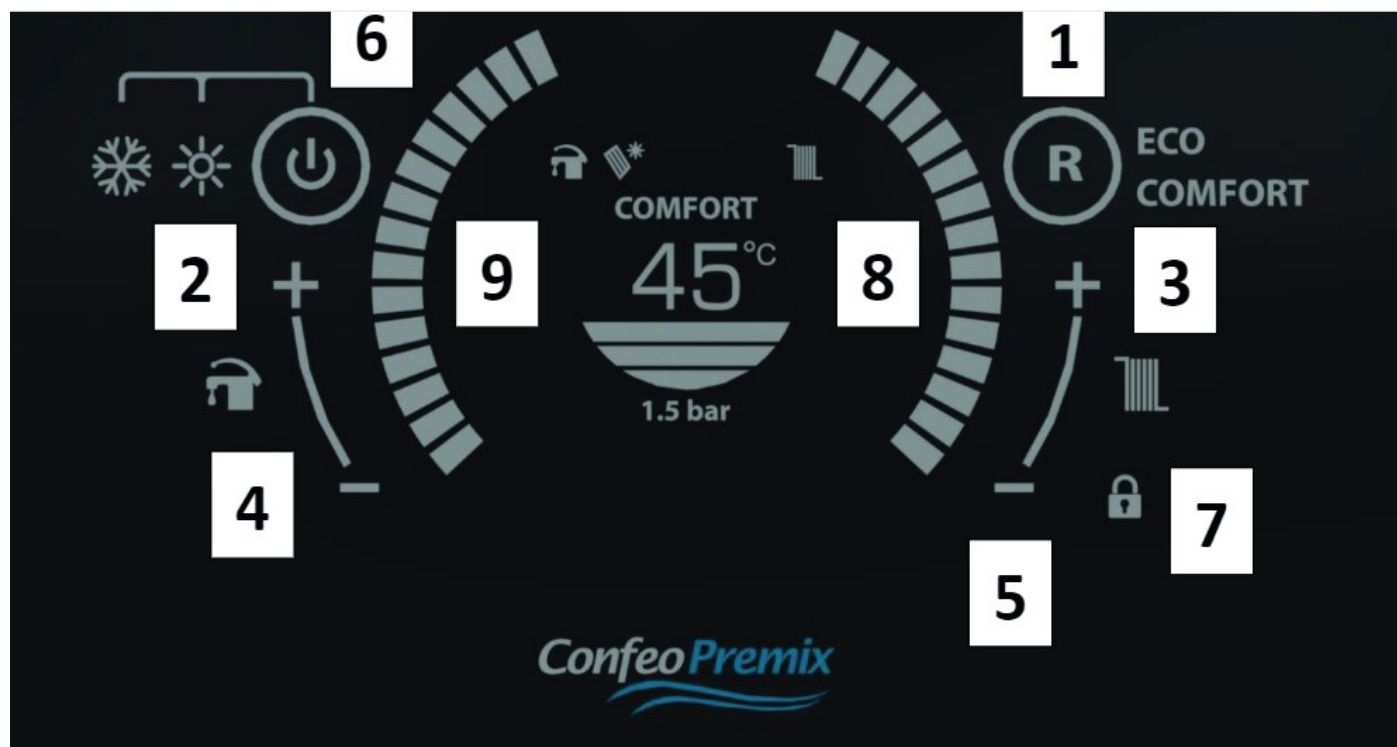

Вход в меню выполняется путем нажатия и удержания в течение 5 секунд кнопки № 1 “Сброс (Reset)”. Для выхода из меню необходимо нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопку № 6 “Выкл. (OFF)”.

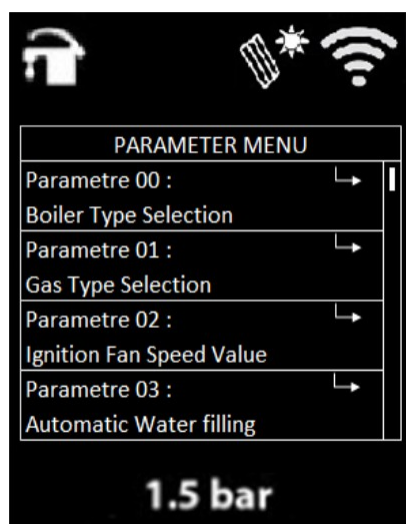

фигура 3

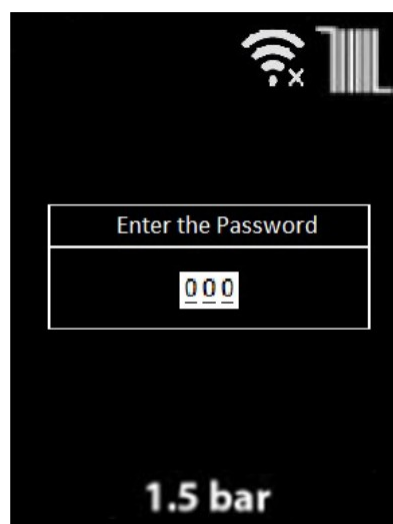

фигура 4

После выбора Меню параметров на экране появится сообщение “Введите пароль”. Для входа в меню введите пароль “003”. Кнопки ГВС 2 и 4 (+/-) используются для перехода между 3 разрядами числа на экране. Для увеличения/уменьшения числовых значений в разряде числа используются кнопки КО 3 и 5 (+/-). Каждый разряд числа может принимать значения от 0 до 9.

После входа в Меню параметров на экране появятся параметры сервисного техобслуживания. Для перехода от одного параметра к другому используются кнопки ГВС 2 и 4 (+/-). Для увеличения/уменьшения числовых значений параметров используются кнопки КО 3 и 5 (+/-).

После выполнения перехода к требуемому параметру изменение установленного значения выполняется при помощи кнопок КО № 3 и 5 (+/-). После установки нового значения необходимо сохранить значение параметра нажатием 1 раз на кнопку № 1 “Сброс (Reset)”.

После сохранения значения параметра на экране появится окно с сообщением “Сохранено значение параметра XX-YY”.

После сохранения значения параметра можно выполнить возврат к предыдущему меню нажатием и удержанием в течение 5 секунд кнопки № 1 “Сброс (Reset)”, либо возврат к основному экрану - нажатием кнопки № 6 “Выкл. (Off)”.

Список параметров сервисного техобслуживания											
Категория	Параметр	Параметры E2prom		Ед.изм.	Диапазон		Параметр по умолчанию				
		Описание			Нижн	Вер	значение				
					ее	хнее					
Тип бойлера	P00	Контур горячего водоснабжения (ГВС) конфигурация	1 = Прямой нагрев	Числовое значение	1	5					
			2 = Прямой нагрев + Солнечный коллектор								
			3 = Накопительный бак (бойлер)				1	2	3	4	
			4 = Накопительный бак (бойлер) солнечного коллектора							5	
			5 = Только Контур отопления (КО)								

Система Система	P01	Выбор типа газа 0 = Природный газ / 1 = LPG Заполнение водой 1 = активный / 0 = неактивный / 2 = автоматический Максимальная скорость вентилятора ГВС (природный газ)		Числовое значение	0	1	0	0	0	0	0
	P03			Числовое значение	0	2	0	0	0	0	0
Контур горячего водоснабж ения (ГВС)	P05			(об /мин x 25) +3000	20	150	150	138	138	138	-
		Максимальная скорость вентилятора ГВС (LPG) Минимальная скорость вентилятора ГВС (природный газ)		(об/мин x 25) +3000	20	150	122	132	132	132	-
Контур горячего водоснабж ения (ГВС)	P06			об/мин x 25	20	150	74	74	74	74	-
		Минимальная скорость вентилятора ГВС (LPG)		об/мин x 25	20	150	74	74	74	74	-
Контур отопления (КО)	P24	Максимальная скорость вентилятора КО (природный газ)		(об/мин x 25) +3000	20	150	130	130	130	130	-
		Максимальная скорость вентилятора КО (LPG)		(об/мин x 25) +3000	20	150	124	124	124	124	-
Контур отопления (КО)	P25	Минимальная скорость вентилятора КО (природный газ)		об/мин x 25	20	150	74	74	74	74	-
		Минимальная скорость вентилятора КО (LPG)		об/мин x 25	20	150	74	74	74	74	-
Контур отопления (КО)	P26	Время отключения КО		Миним.	0	10	3	3	3	3	3
Контур отопления (КО) Контур отопления (КО) Контур отопления (КО) Контур горячего водоснабж ения (ГВС)	P35	Выбор ОТС-кривой		Числовое значение	0	30	0	0	0	0	0
	P36	Подача для термостатического перепускного клапана КО Подача для включения термостатического насоса КО с перепускным клапаном		°C	0	100	80	80	80	80	80
	P37			°C	0	100	85	85	85	85	85
	P38	Конфигурация системы (контур давления воды + контур датчика расхода)	1 – Гидроблок Emas (CCB Pak) 2 – Гидроблок Bitron	Числовое значение	1	2	1	2	-	-	

Система	P39	Система Конфигурация	0- 24 кВт V1 теплопроизв одительность 1- 24 кВт V2 теплопроизв одительность 2- 28 кВт V1 теплопроизв одительность 3 -28 кВт V2 теплопроизв одительность 4- 30 кВт V1 теплопроизв одительность 5- 30 кВт V2 теплопроизв одительность 6- 35 кВт V1 теплопроизв одительность 7- 35 кВт V2 теплопроизв одительность	Значения	0	7	0	0	0	0	0
Контур отопления (КО)	P40	Тип системы отопления	0- Радиаторное отопление 1 -Напольное отопление	Числовое значение	0	1	0	0	0	0	
Контур отопления (КО)	P41	Установленное значение для включения горелки в режиме "Экономный (Eco)"		Числовое значение	0	1	1	1	1	1	1
Контур горячего водоснабж ения (ГВС)	P44	Гистерезис выключения ГВС		Числовое значение	0	1		0	0	0	0
		0: Отключение при 71°C 1: Стандартный алгоритм					0				
Система	P45	Активация комнатного термостата		Числовое значение	0	1	0	0	0	0	0
Система	P46	Время отключения подсветки LCD-экрана		Мин.	0	10	1	1	1	1	1
Система	P47	Активация звукового сигнала клавиши Выбор языка		Значения	0	3	1	1	1	1	1
Система	P48			Значения	0	1	0	0	0	0	0
Система	P49	Функция самодиагностики		Значения	0	1	0	0	0	0	0
Система	P50	Задержка включения режима ГВС		Сек.	0	3	0	0	0	0	0